

Egyszerűsített kezelési útmutató

A192 Fiscal Online Touch pénztárgéphez

1. BEKAPCSOLÁS

BE/KI billentyűt egyszer megnyomni.



„AEE dolgozik Kérem várjon..” után főképernyő megjelenik

2. KIKAPCSOLÁS

hosszan nyomva BE/KI billentyűt, kb. 4 másodpercig, majd engedje el! Megjelenik „Kikapcsolás” felírat



3. „ELADÁS” üzemmód

Eladás menüpont választása, FIZET




„Eladás_____”



4. Kijelzőn: „NAPNYITÁS?”

FIZET billentyű megnyomása.



Kijelzőn: „BEFIZETÉS?”

napi váltópénz összeg értékének beadása számbillentyűkkel, majd FIZET billentyű megnyomása. „NAPNYITÁS” –t nyomtat melyet meg kell őrizni!

[Napi nyitó összeg Ft]



5. NYUGTA adás

*= nem kötelező átvett összeg. Ha megadják, akkor visszajárót kiszámolja.

[Ft összeg]

GYŰJTŐ 01

[Ft összeg]

GYŰJTŐ 01



*[átvett KP összeg]



6. UTOLSÓ TÉTEL TÖRLÉSE

SZTOR.

UTOLSÓ TÉTEL TÖRÖL

7. SZORZÁS

[mennyiség]



[egységár]

GYŰJTŐ 01



8. NYUGTA MEGSZAKÍTÁS

SZTOR. után NYUGTA MEGSZAKÍTÁS billentyű majd „1” (igen) billentyű.

SZTOR.

NYUGTA MEGSZAKÍTÁS

„N. Megszakítás?”



9. „X” JELENTÉS

Alapértelmezett jelszó
beadása: „22222”, FIZET.

BE-KI
Esc

Jelentés X

[22222]

X - JELENTÉS

10. PÉNZTÁRJELENTÉSBE-KI
Esc

Jelentés X

[22222]

PÉNZTÁR JELENTÉS

11. NAPI ZÁRÁS

(napi egyszer kötelező)
(alapértelmezett jelszó:
„11111”)

Zárás előtt Eladásban nyisson
kasszát, mert zárás után nem
lehet!

BE-KI
Esc

Jelentés Z

[11111]

FORG. JELENTÉS

12. PÉNZ BEVÉT

(eladás üzemmódban)

BE/KI

[ÖSSZEG]

BEFIZETÉS

<<

13. PÉNZ KIVÉT

(eladás üzemmódban)

BE/KI

[ÖSSZEG]

KIFIZETÉS


<<

14. FÍÓK NYITÁS

csak **ELADÁS** módban (ha van
fiók és a szervizzel be van
állítva ez a funkció)

F
I
O
K
N
Y
I
T
Á
S

15. **AEE ÚJRAINDÍTÁS** (restart) kommunikációs hibánál (sárga led lámpa villog
vagy piros led világít), vagy más működési hiba esetén:

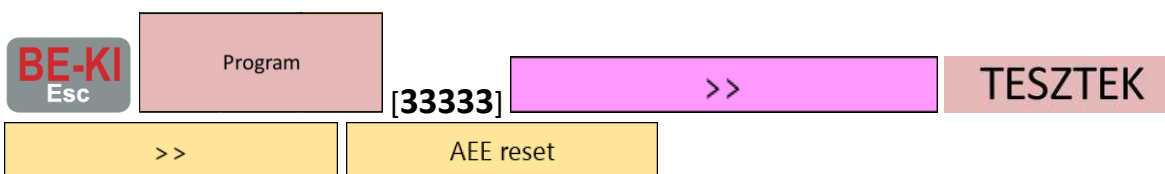

Kijelzőn: „-TESZT- Kérem várjon...” majd „AEE dolgozik Kérem várjon...”

Kb. 1,5 percig tart és vége van, ha ez a kiírás eltűnik és csak TESZT felirat látszik. Ekkor lépjen
ELADÁS-ba vagy kapcsolja ki és vissza a gépet.

16. ÉRINTŐ-KÉPERMYŐ kijelző (touch diplay) KALIBRÁLÁSA:

Nyomja meg a [BE/KI/Esc] billentyűt majd a „Program” ikont érintse meg! Adja be a
belépéshez **33333** kódot (kijelzőn „Program” menü felírat látható!

Folyamatosan adja be kalibráló kódot „134679963”. Kijelzőn megjelenik: „Please tap the
dots to calibrate the display” azaz: „érintsd meg a villogó pontokat (egymás után) a
kalibráláshoz!”

Ezzel kész a kalibráció, ha megjelenik a Program menü ablak! ☺

[BE/KI/Esc] gombbal Lépjen ki a szükséges menübe a további használathoz!